

Aufbauanleitung Casoneto classic Plus


1. Befestigung der Wellenhalterung



2. Aufstecken der Welle auf die Wellenhalterung



3. Aufstecken und anschrauben des Getriebes

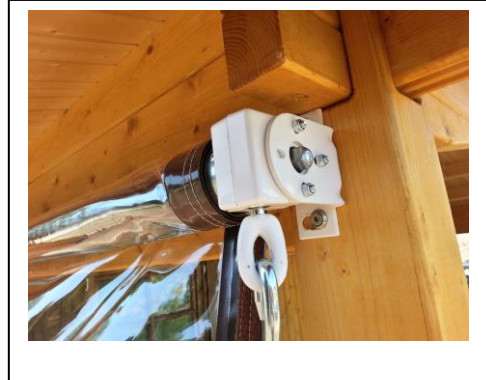

4. Schienen mit den Kunststofffüßen versehen.
5. Sollte an der Stelle, wo die Folie in die Schiene Lauft noch Grat sein, diesen entfernen.
6. Bei der Montage der Schienen, darauf achten, nur durch die 60mm hohe Profilstelle zu bohren!



7. Nach dem Befestigen schneiden sie die überflüssige Folie der Schürze ab



8. Dann noch die Bohrungen (9.5mm) für die Edelsahlsturmsicherungsstifte



9. Und die Halterungen für die Edelstahlstifte an geeigneter Stelle montieren, Fertig!

