

Aufbauanleitung Casoneto classic


1. Befestigung der Wellenhalterung



2. Aufstecken der Welle auf die Wellenhalterung



3. Aufstecken und anschrauben des Getriebes

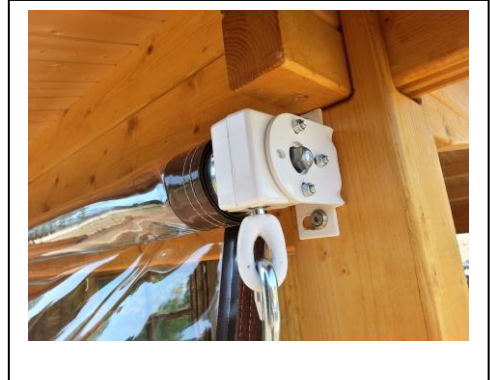

4. Sturmsicherungshaken Montieren und die Folie an dieser Stelle entfernen.

